tangent

DAB-50

Manual del usuario

Sintonizador DAB/FM, tipo

Accesorios

1. 1 x DAB-50
2. 1 x Mando a distancia
3. 2 x Pilas (Opcionales)
4. 1 x Antena DAB/FM (Opcional)
5. 1 x Manual del usuario

1
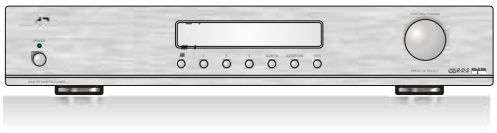

2


3

4

5

Este manual del usuario contiene todo lo que necesita saber sobre su Tangent DAB-50.
Lea este manual cuidadosamente antes de empezar a usar el equipo!

EQUIPOS Y ACCESORIOS

Equipos y accesorios 01

INDICE

Indice 02

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Medidas de seguridad 03

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Instrucciones de seguridad importantes 04

INFORMACIONES IMPORTANTES

Informaciones importantes 06

CONEXIÓN DEL SISTEMA

Conexión a la red de alimentación de corriente 07

MANDO A DISTANCIA

Instalación de las pilas 08
Uso del mando a distancia 08
Funciones del mando a distancia 09

PANEL FRONTAL Y CONEXIONES

Panel frontal 10
Conexiones 11

CONEXIÓN DEL SISTEMA

Descripción de conexiones audio 12

AJUSTE DE ANTENA

Ajuste de antena 13

FUNCIONAMIENTO Y FUNCIONES

Conectado, desconectado y modo de espera 14
Información y función 14
Sintonización DAB 15
Almacenamiento y selección de canales 15
Sintonización FM 16

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Solución de problemas 17

DATOS TÉCNICOS

Datos técnicos 18

Un triángulo con un rayo sirve para llamar la atención del usuario a que haya una "tensión peligrosa" sin aislar en la carcasa de tal fuerza que existe el riesgo de descarga eléctrica.

Un triángulo con un signo de exclamación servirá para llamar la atención del usuario a que el manual del usuario contenga unas instrucciones importantes para el uso y mantenimiento, que debe leer.

Símbolo de CLASE II (doble aislamiento)

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO Y DESCARGA ELÉCTRICA, ES IMPORTANTE QUE LA UNIDAD NO SE EXPONGA A HUMEDAD O LLUVIA. LA CARCASA NO SE DEBE ABRIR, YA QUE CONTIENE ALTAS TENSIONES PELIGROSAS. ÚNICAMENTE LOS TÉCNICOS CALIFICADOS DEBEN REALIZAR REPARACIONES Y SERVICIO.

PRECAUCIÓN: Si hay que cambiar el conector del cable de alimentación, es importante que el reemplazo corresponda exactamente al conector a ser cambiado, o que el nuevo conector esté recomendado por el fabricante.

PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS ES IMPORTANTE QUE LA CLAVIJA ESTÉ BIEN ENCHUFADA EN LA TOMA DE MURAL.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ADVERTENCIA: ES IMPORTANTE QUE USTED LEA Y OBSERVE TANTO LAS INSTRUCCIONES DE ESTE MANUAL COMO LAS INSTRUCCIONES INDICADAS EN LA MISMA UNIDAD. GUARDE ESTE MANUAL PARA USO FUTURO.
Esta unidad ha sido desarrollada y fabricada para asegurar la óptima seguridad del usuario. El uso incorrecto de la unidad podrá provocar incendio o descarga eléctrica. Los dispositivos de protección incorporados en esta unidad protegerán al usuario, cuando se procede según el método descrito abajo en conexión con la instalación, el uso y la reparación. Esta unidad es completamente electrónica y no incorpora ningunos componentes reparables por el usuario
LA CARCASA NO SE DEBE QUITAR POR EL RIESGO DE TENSIONES PELIGROSAS. UNICAMENTE LOS TÉCNICOS CALIFICADOS DEBEN REALIZAR REPARACIONES DE LA UNIDAD.

Lea las instrucciones

Después de desempaquetar la unidad, debe leer el manual cuidadosamente y seguir todas las instrucciones.

Fuentes de corriente

Para esta unidad sólo debe aplicarse el tipo de fuente de corriente indicado en la placa de datos. Si no sabe el tipo de fuente de corriente que está en su casa, puede contactar con el distribuidor o la compañía eléctrica local. Con respecto a los productos que utilizan pilas u otra fuente de corriente, se refiere al manual del usuario.

Conexión a tierra o polarización

Si no puede introducir la clavija al fondo de la toma de corriente o si la clavija todavía no ajusta, la unidad no debe ser usada en su país.

Ventilación

Hay hendiduras y aberturas en la carcasa para asegurar la ventilación y el funcionamiento fiable y para proteger la unidad contra sobrecalentamiento.
Dichas aberturas no deben ser bloqueadas o cubiertas. Estas aberturas nunca deben bloquearse por ejemplo al colocar la unidad en una cama, una sofá, una manta u otra base similar.

Calor

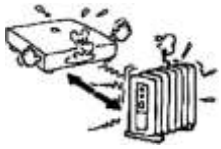

Nunca debe colocar la unidad cerca de fuentes de calor, tales como radiadores, ventosas, cocinas u otros aparatos productores de calor (incluyéndose los amplificadores).

Agua y humedad

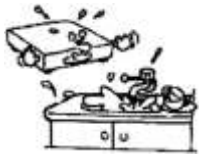

No debe usar la unidad cerca de agua, por ejemplo bañeras, tinas de lavar, fregaderos o lavadoras, en un sótano húmedo o cerca de una piscina, etc.

Limpieza

Desconecte el cable de alimentación de la toma mural antes de la limpieza. No se deben usar detergente líquido y detergente aerosol. En su lugar debe utilizar un paño seco.

Cables de alimentación de corriente

Los cables deben conducirse de tal manera que no se los pise y que no se aprieten por objetos colocados encima de ellos o a su lado. Especialmente hay que prestar atención a esto alrededor de las tomas de corriente, cajas de enchufes y el punto de donde sale el cable de la unidad.

Sobrecarga

Asegúrese que se sobrecarguen las tomas de corriente, cables de extensión y cajas de enchufes completas, lo que podrá provocar incendio o descarga eléctrica.

Caída de un rayo

Para protección adicional en tormenta o en períodos cuando la unidad no va a ser utilizada durante mucho tiempo, debe desconectar el cable de alimentación de la toma mural. De esta manera es posible prevenir los daños de la unidad en consecuencia de la caída de un rayo e impulsos de tensión.

Penetración de objetos y líquidos

Nunca debe introducir objetos al interior de la unidad a través de las aberturas, que puedan tocar los puntos de tensión o partes de cortocircuito peligrosas, causando incendio o descarga eléctrica. No derrame líquido sobre el reproductor.

Accesorios

La unidad no debe colocarse sobre una base inestable como por ejemplo una vagoneta, un soporte, un trípode, un anaquel o una Mesa. La unidad puede caer y causar daños a personas y animales, y perjuicios serios a la unidad misma.

La unidad sólo debe colocarse sobre una vagoneta, un soporte, un trípode, un anaquel o una mesa que es muy estable o que se vende junto con la unidad. El montaje de la unidad debe efectuarse conforme a las instrucciones del fabricante y mediante un dispositivo de montaje recomendado por el fabricante.

Si la unidad está colocada en una mesa rodante, debe ser movida con precaución. Las paradas súbitas, la fuerza innecesaria y las superficies irregulares podrán hacer la mesa volcar.

Cargas

No debe colocar objetos sobre el aparato y no debe pisarlo. El objeto podrá caer y causar daños serios a las personas o a la unidad.

Daños

Desconecte el cable de alimentación de la toma mural y contacte con los técnicos calificados en los siguientes casos:

A) Cuando el cable de alimentación de corriente o su conector está dañado.

B) Si se ha derramado algún líquido sobre la unidad, o si algún objeto ha caído al interior de la unidad.

C) Si la unidad ha sido expuesta a lluvia o agua.

D) Si la unidad no funciona correctamente después de seguir el manual del usuario. Unicamente debe hacer los ajustes descritos en el manual del usuario, ya que los ajustes incorrectos podrán causar daño, y a menudo resultará difícil para el técnico calificado hacer la unidad volver a funcionar de manera normal.

E) Si la unidad se ha perdido en el suelo o dañado de alguna manera.

F) Si se produce un cambio significativo de la función de la unidad, es una señal de que necesita servicio.

Servicio de mantenimiento

El usuario no debe tratar de reparar la unidad, ya que se expondrá a tensión peligrosa u otros riesgos cuando abre o remueve la carcasa. Todo tipo de mantenimiento debe realizarse por un técnico de servicio calificado.

Piezas de repuesto

Si se necesitan piezas de repuesto, debe comprobar que el técnico de servicio utilice las piezas de repuesto especificadas por el fabricante, o que tengan las mismas cualidades que la pieza original. Las piezas de repuesto no autorizadas pueden provocar incendio, descarga eléctrica u otros peligros.

Control de seguridad

Después de realizarse servicio de mantenimiento o reparaciones de la unidad, debe pedir al técnico de servicio que efectúe un control de seguridad para asegurar que la unidad esté lista para funcionamiento.

Instrucciones de manejo

- Los paneles superior y posterior de la unidad podrán calentarse a raíz del uso durante mucho tiempo. Esto no se debe a un error funcional.
- Cuando la unidad no se usa, debe estar apagada.

Proteja el cable de alimentación

Sírvase seguir las siguientes instrucciones para evitar el funcionamiento anormal, descarga eléctrica, incendio o daño personal:

- Agarre bien el enchufe cuando lo conecta a la toma de corriente.
- Evite dispositivos productores de calor.
- No coloque nada encima del cable.
- No haga servicio de ni cambios del cable.

Colocación

No debe colocar la unidad en los siguientes lugares:

- En la luz solar, cerca de dispositivos productores de calor ni en un vehículo cerrado.
- En altas temperaturas (40º C o más) ni en alta humedad (90% o más).
- En lugares sucios, ya que unas de las piezas interiores podrán ser dañadas.

No introduzca el dedo ni otros objetos en la unidad

- Es peligroso tocar las piezas interiores, y podrá causar daño a personas o cosas. No abra la carcasa.
- No se deben poner cuerpos extraños en la unidad.

Disturbios

Podrá ocasionar mala calidad de sonido e imagen si la unidad se coloca cerca de un televisor, una radio o un vídeo. En tal caso, debe alejar la unidad del televisor, la radio o el vídeo.

Condensado

Podrá producirse condensado en los siguientes casos:

- Cuando la unidad es movida directamente de un lugar frío a un lugar caliente.
- Cuando la unidad es usada en un local donde el radiador acaba de encenderse, o en un lugar donde la unidad es alcanzada por el aire frío de la instalación de aire acondicionado.
- Si, en verano, la unidad se usa en un local caluroso y húmedo inmediatamente después de salir de un local con aire acondicionado.
- Si hay vapor o humedad en el local.

En caso de condensado, la unidad no funcionará correctamente. Apague la unidad. Desconecte el cable de alimentación de la toma mural y déjela así durante 2-3 horas. Luego, se habrá templado la unidad y desaparecido el condensado.

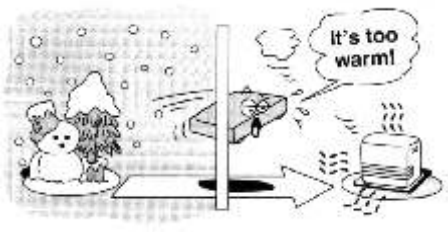

Conexión a la red de alimentación de corriente

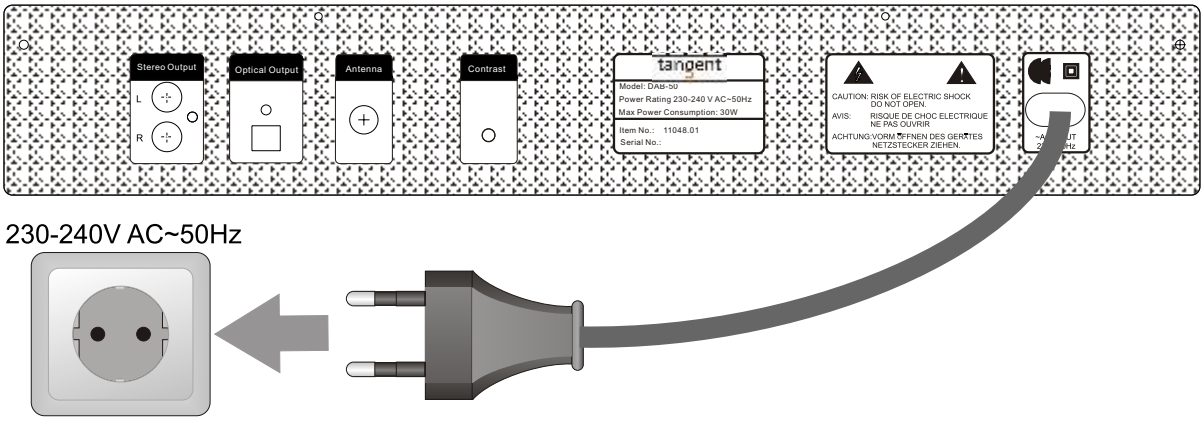

230-240V AC~50Hz

No conecte la corriente hasta que todas las salidas se hayan conectado a la unidad correcta.
Compruebe si todas las salidas se hayan conectado a la unidad correcta antes de conectar la corriente.
Comprueba que la tensión de alimentación es 230-240 V CA ~ 50 Hz antes de conectar la corriente.

Conexión a la red de alimentación de corriente

Antes de conectar el cable de alimentación a la toma de corriente, compruebe si todas las conexiones del sistema se han realizado de manera correcta y segura.
Luego conecte el cable de alimentación a una caja de enchufe apropiada.
Si el equipo va a ser utilizado en el extranjero, es posible que necesita un adaptador.

Instalación de las pilas

1 Remueva la tapa como queda mostrado en la imagen.

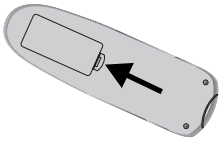

2 Inserte dos pilas tipo AAA/R03/UM4. Respete la polaridad indicada por los símbolos + y del fondo del compartimiento.

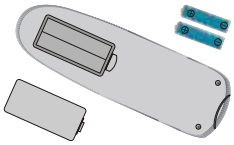

3 Vuelva a poner la tapa.

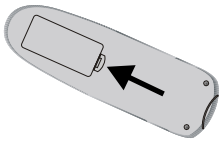

- No mezcle pilas nuevas y usadas, y no utilice pilas de tipos diferentes.
- Extraiga las pilas a fin de evitar la corrosión si no se va a utilizar el mando a distancia durante un periodo prolongado.

Uso del mando a distancia

Apunte con el mando hacia el sensor del panel frontal del equipo. Cuando recibe la señal del mando a distancia, el equipo responde correspondientemente. El mando a distancia funciona dentro de un radio de aprox. 6 m.

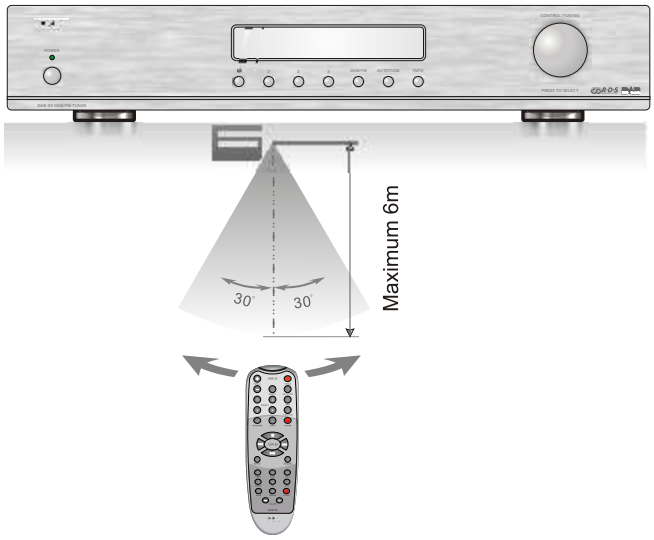

- Pueden ocurrir problemas con el funcionamiento del mando a distancia, si el equipo es expuesto a fuentes de luz fuertes,
- Puede producirse mal funcionamiento si se usan otros mandos cerca del equipo.
- No coloque nada sobre el mando a distancia, sus pilas se agotarán si un botón es apretado constantemente.
- No deben encontrarse grandes objetos entre el mando a distancia y el equipo.
- El equipo no debe estar colocado detrás de vidrio de color, que impedirá el funcionamiento correcto del mando a distancia.

Funciones del mando a distancia

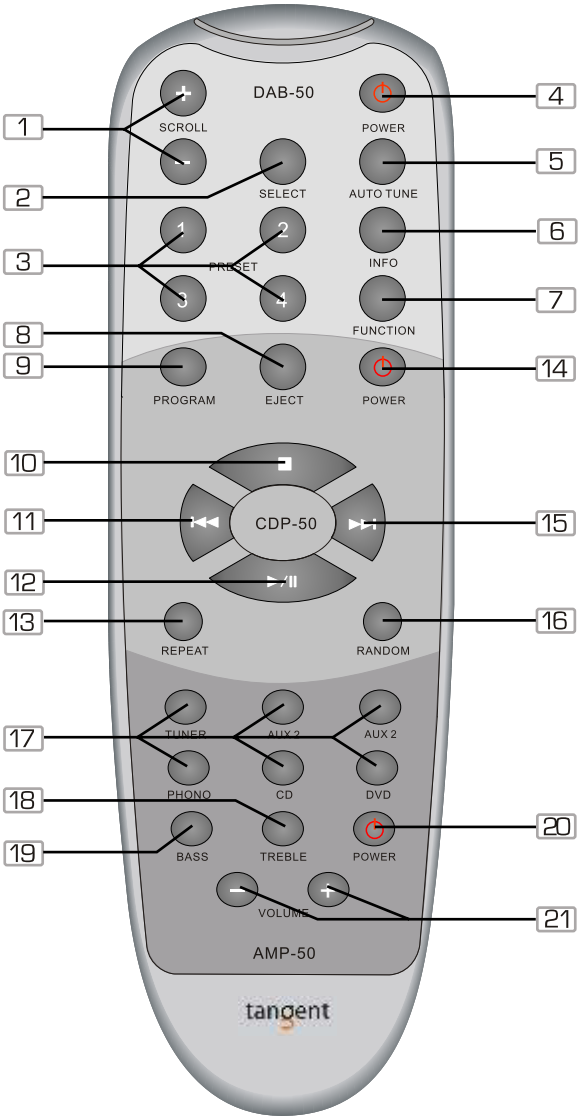

Unas de las funciones de la unidad sólo se pueden activar mediante el mando a distancia. Algunas operaciones están relacionadas con la fuente de entrada de señal seleccionada. Por lo tanto, puede ser que algunos botones del mando no sean disponibles cuando no se ha seleccionado la fuente de entrada de señal correspondiente.

FUNCIONES DAB-50:

1 **Scroll +/-:** Para cambiar entre las estaciones de DAB y FM

2 **Select:** Para cambiar entre MONO y AUTO en FM, y escoger la estación mostrada en DAB.

3 **1-4 :** Para seleccionar las estaciones almacenadas. Pulse durante más de 2 segundos, para almacenar una estación en el número correspondiente.

4 **Potencia:** Para poner DAB-50 en modo de espera.

5 **Autotune:** Pulse una vez para localizar las estaciones DAB automáticamente. Pulse el botón durante 2 segundos para hacer una búsqueda internacional. Auto buscará hacia arriba en las frecuencias de FM.

6 **Info:** Muestra las informaciones de RDS y DAB.

7 **Función:** Para cambiar entre DAB y FM.

FUNCIONES CDP-50:

8 **Eject:** Abre la bandeja CD.

9 **Programa:** Permite reproducir las canciones del CD en el orden deseado.

10 **Stop:** Detiene la reproducción.

11 **Previous:** Para seleccionar la canción anterior. Mantenga el botón pulsado para retroceder.

12 **Play/Pause:** Para iniciar y pausar la reproducción.

13 **Repetir:** Para repetir una sola o todas las canciones del CD.

14 **Potencia:** Para poner CDP-50 en modo de espera.

15 **Next:** Para seleccionar la canción próxima. Mantenga el botón pulsado para avanzar.

16 **Random:** Para reproducir todas las canciones por orden aleatorio.

FUNCIONES AMP-50

17 **Botones de entrada:** Para seleccionar la entrada del amplificador.

18 **Agudos:** Para ajustar el nivel de agudos mediante VOL + y -.

19 **Graves:** Para ajustar el nivel de graves mediante VOL + y -.

20 **Potencia:** Para poner AMP-50 en modo de espera.

21 **Volumen+/-:** Para ajustar el volumen.

Panel frontal

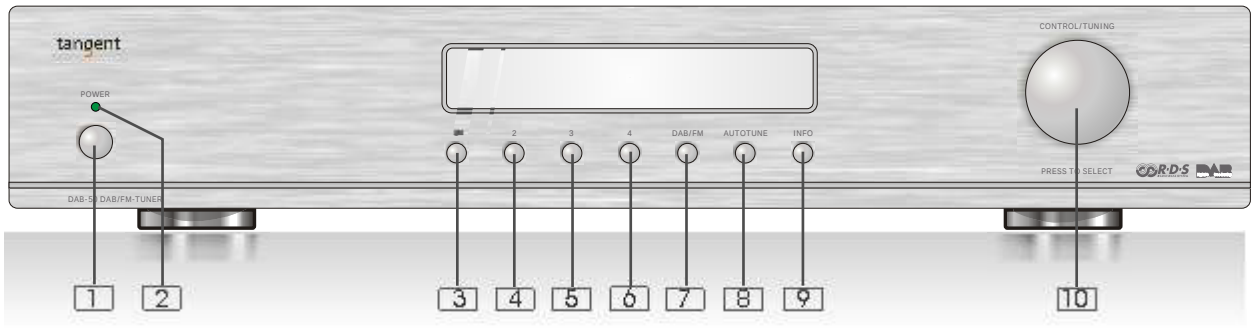

1 **Interruptor de la alimentación de energía:** Para desconectar el suministro eléctrico a la unidad.
2 **Indicador LED:** Está verde cuando la unidad está encendida. Está rojo cuando la unidad está en modo de espera o cuando se está maniobrando.
3 **Preajuste No. 1:** Para seleccionar la estación almacenada en número 1. Pulse durante más de 2 segundos, para almacenar una estación en el número correspondiente.
4 **Preajuste No. 2:** Para seleccionar la estación almacenada en número 2. Pulse durante más de 2 segundos, para almacenar una estación en el número correspondiente.
5 **Preajuste No. 3:** Para seleccionar la estación almacenada en número 3. Pulse durante más de 2 segundos, para almacenar una estación en el número correspondiente.
6 **Preajuste No. 4:** Para seleccionar la estación almacenada en número 4. Pulse durante más de 2 segundos, para almacenar una estación en el número correspondiente.
7 **DAB/FM:** Para cambiar entre DAB y FM.
8 **Autotune (sintonización automática):** Pulse una vez para localizar las estaciones DAB automáticamente. Pulse el botón durante 2 segundos para hacer una búsqueda internacional. Buscará automáticamente hacia arriba en las frecuencias de FM.
9 **Info:** Para cambiar la información RDS o DAB visualizada en el visor. (Informaciones del programa, de la hora y fecha, la intensidad de la señal, etc.)
10 **Selector giratorio:** Utilizado para cambiar de una a otra estación DAB sintonizada. Sintonizador manual en modo FM.

Conexiones

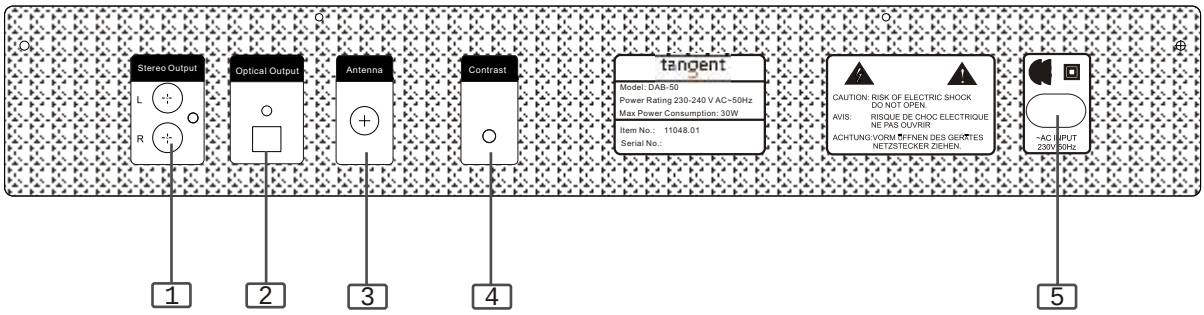

1 **Salida de estéreo:** Salida analógica de estéreo. Para conexión de un amplificador o receptor de estéreo con entrada analógica.
2 **Salida óptica:** Salida SPDIF óptica. Para conexión de un amplificador o receptor de estéreo con entrada digital.
3 **Antena:** Para conexión de la antena incluida, o para la antena colectiva.
4 **Contraste:** Para configuración del contraste del visor.
5 **Entrada CA:** Para conexión del suministro eléctrico. Compruebe que el cable de alimentación está bien conectado y que su suministro eléctrico coincide con la tensión indicada en la placa de características en el lado posterior de la carcasa.

Descripción de conexiones audio

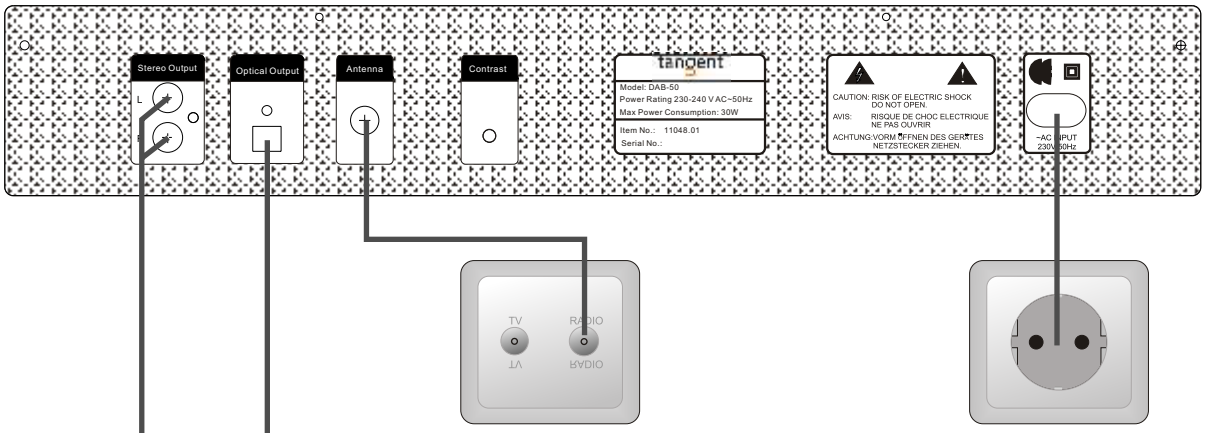

Amplificador / receptor digital

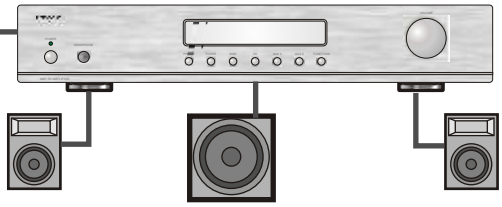

Subwoofer
(Opcional)

Amplificador / receptor analógico

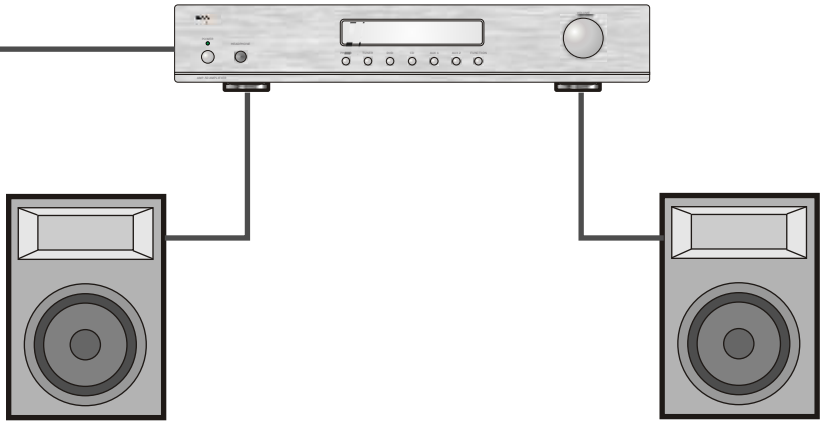

En esta página se propone cómo realizar la conexión del Eltax DAB-50. Obsérvese que no van incluidos ningunos de los equipos representados en esta página.

Ajuste de antena

Como con cualquier otra radio, la calidad del sonido depende de la intensidad de la señal en las entradas de la antena.

Por lo tanto, la ubicación de la radio con relación al transmisor influye directamente en la calidad de la señal recibida. Por esto es muy importante procurar que la mejor posible señal de antena se suministre a la radio, a fin de obtener el mejor resultado.

En el visor puede hacer aparecer una barra que indica la intensidad de la señal. Después de sintonizar una emisora de la banda FM, pulse el botón INFO para visualizar la barra.
La intensidad de la señal se desprende del largo de la barra. Cuanto más larga la barra, tanto más intensa la señal.
El cuadro quinto de la barra no está llenado como el resto. Indica la intensidad de señal mínima necesaria para obtener un resultado aceptable.

La antena incluida debe ser ajustada al mejor resultado mediante la barra de señal descrita arriba.
Es buena idea dejar los extremos de la antena dar hacia arriba, y montarlos así sobre una pared.

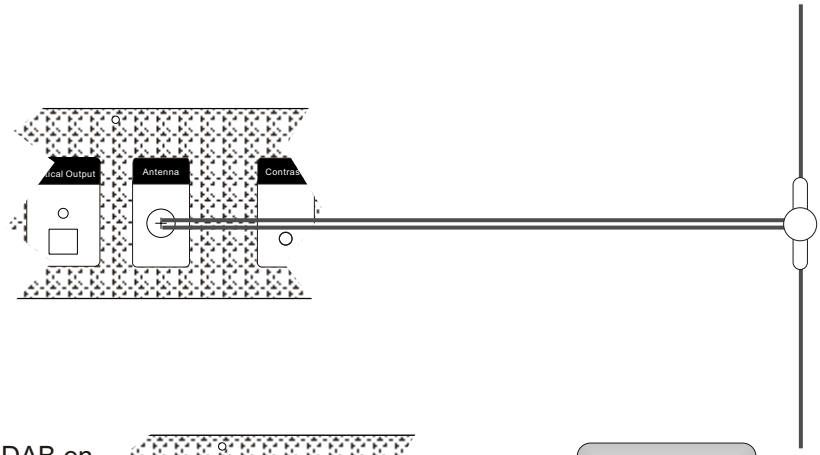

Se recomienda montar una antena DAB en el techo o en el desván para obtener el mejor resultado.

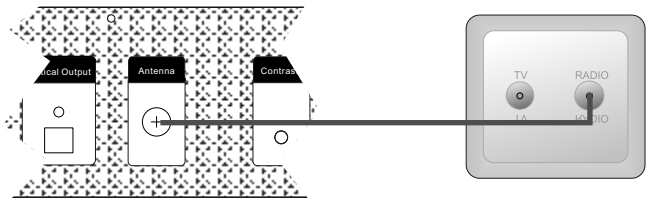

Conectado, desconectado y modo de espera

1 Encienda la unidad en la toma de corriente.
2 Pulse el botón Standby del mando a distancia para cambiar al modo de espera. El visor apaga y todas las funciones se minimizan, reduciendo el consumo de corriente a un mínimo. En modo de espera el equipo únicamente responde al botón de espera del mando a distancia.
3 Para apagar el equipo de tal manera que ya no consuma ninguna corriente, debe cortar la corriente en la toma mural.

Tome en cuenta el medio ambiente y apague el equipo después de utilizarlo.

Información y función

1 Puesto que este sintonizador recibe tanto la radio FM ordinaria como DAB (Digital Audio Broadcasting), dispone de una función para cambiar entre las dos posibilidades de recepción. Para cambiar entre DAB y FM, pulse el botón DAB/FM del panel frontal o el botón FUNCION del mando a distancia.

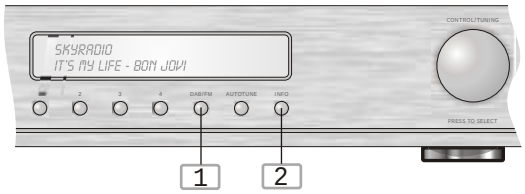

2 Este sintonizador dispone de RDS en el receptor FM. DAB también ofrece unas posibilidades de información semejantes a lo que conocemos de FM. Para activar dichas informaciones tanto de DAB y FM, pulse el botón INFO del panel frontal o del mando a distancia. Luego el visor podrá mostrar las informaciones sobre por ejemplo: hora y fecha, nombre de la emisora, nombre del artista, título, etc.

Observación:
Pulse el botón INFO después de programar los canales para recibir también informaciones sobre la intensidad de la señal de la antena,

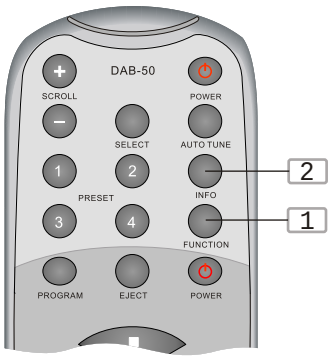

Sintonización DAB

Cuando encienda la unidad la primera vez, todos los ajustes serán estándar. Dichos ajustes pueden modificarse según su deseo personal. Cuando la unidad se apaga la próxima vez, naturalmente, todos los ajustes serán guardados como los nuevos ajustes estándar. También si se corta la corriente a la unidad.

Cuando se enciende la unidad, se deben programar los canales.
Haga esto mediante autotune.

1 Para hacer la sintonización automática mediante el panel frontal, pulse el botón AUTOTUNE durante 2 segundos. Esto es para hacer una búsqueda internacional.

2 De la misma forma, puede pulsar el botón AUTOTUNE del mando a distancia durante 2 segundos.

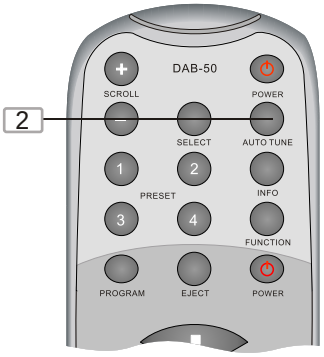

Observación:
Si pulsa una sola vez, la unidad buscará en los canales ya encontrados.

Ahora aparece SEARCHING en la parte inferior del visor, y en la parte superior aparece una barra, que se alarga para indicar hasta donde ha llegado en el proceso de sintonización. A medida que se encuentran los canales, se visualizará en la línea superior al lado derecho del visor una cifra, que muestra la cantidad de canales encontrados.

Si la unidad no encuentra ningunos canales, debe comprobar si la antena está bien conectada. Para hacer esto, debe sintonizar un canal manualmente en la banda FM, y luego, mediante el botón INFO, hacer aparecer la barra de señales para comprobar la intensidad de la señal. (Consulte la sección de sintonización FM.)

Almacenamiento y selección de canales

1 Para almacenar un canal con uno de los 4 botones de preajuste, pulse durante 2 segundos el botón numérico en él que desea almacenar el canal. Para seleccionar de nuevo el canal almacenado, pulse una vez el botón numérico correspondiente. Este procedimiento es igual para FM y DAB.

2 Los canales no almacenados son seleccionados con los botones SCROLL del mando a distancia, o con el botón CONTROL/TUNING del panel frontal. Obsérvese que al hacer la selección con el botón CONTROL/TUNING, hay que confirmar la selección girando el selector giratorio. Para desactivar esta función, mantenga el botón pulsado durante 2 segundos.

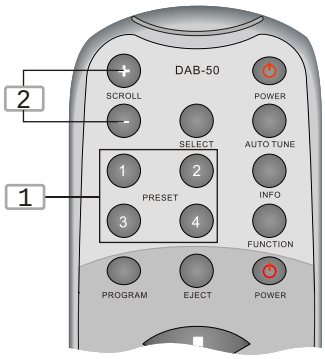

Sintonización FM

En el sintonizador DAB-50 es posible sintonizar un canal tanto manual como automáticamente en la banda FM.
Esto permite almacenar un solo canal específico. Además, ofrece la posibilidad de ajustar la antena incluida a la señal mejor posible.

Sintonización automática

1 Para sintonizar automáticamente vía el panel frontal, pulse una vez el botón AUTOTUNE. Esto hace la unidad buscar una frecuencia con señal suficiente.

2 De la misma manera puede hacer la sintonización automática vía el mando a distancia.

Ahora el visor buscará hacia arriba en las frecuencias. El la parte superior del visor puede ver que la frecuencia que está subiendo. Cuando el sintonizador ha encontrado un canal, la sintonización automática se detendrá por sí mismo. Se oirá el sonido del canal en cuestión, y en el visor aparecerán las informaciones RDS, si las hay.
Si la unidad no encuentra ningunos canales, debe comprobar si la antena está bien conectada. Para hacer esto, debe sintonizar un canal manualmente en la banda FM, y luego, mediante el botón INFO, hacer aparecer la barra de señales para comprobar la intensidad de la señal. (Consulte la sección de sintonización manual de FM).

Sintonización manual

1 Para llevar a cabo una sintonización manual vía el panel frontal, simplemente gire el botón CONTROL /TUNING. Si gira en el sentido de las agujas del reloj, la unidad realizará una sintonización de frecuencia ascendente, y si gira en sentido contrario a las agujas del reloj, la unidad realizará una sintonización de frecuencia descendente.

2 También es posible llevar a cabo una sintonización manual vía el mando a distancia. Para este fin, utilice los botones SCROLL + y SCROLL -, que funcionan de la misma manera que el botón CONTROL /TUNING del panel frontal.

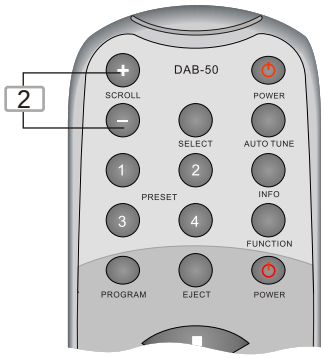

Observación:
Los canales de la banda FM que no fueron almacenados, deben ser sintonizados de nuevo manual o automáticamente, si desea escucharlos otra vez.

Solución de problemas

PROBLEMA	CAUSA / SOLUCIÓN
No hay corriente.	-La corriente está desconectada en la toma mural. -La clavija no está bien enchufada. -El fusible interno se ha fundido y debe ser cambiado por un técnico de servicio calificado. -El cable de alimentación está dañado y debe ser cambiado.
No hay sonido.	-La unidad está apagada. -El amplificador no se ha conectado bien -No se ha conectado altavoces al amplificador. -El sintonizador DAB-50 no ha encontrado ningunas estaciones en DAB.
Las informaciones DAB/RDS no aparecen en el visor.	-El sintonizador DAB-50 no ha encontrado ningunas estaciones en DAB/FM. -La estación seleccionada no emite ningunas informaciones -Mala señal de anetena. Consulte la sección de ajuste de antena.
No oigo la estación que he seleccionado.	-No ha pulsado el botón CONTROL/TUNING después de seleccionarla. La estación que está escuchando aparece en la línea superior del visor. Cuando "hojea" entre los canales con el botón CONTROL/TUNING, siempre debe acordarse de confirmar su selección pulsando una vez el botón CONTROL/TUNING.
Sonidos de "tick/blob" en unas Estaciones.	-Como todos los demás medios digitales, DAB reproduce en una calidad de sonido muy buena. Pero si la señal de antena es débil, no se oirá el zumbido, sino omisiones o sonidos de "tick/blob". Compruebe si la señal de antena es suficientemente fuerte. Consulte la sección de ajuste de antena.

Datos técnicos

Sección de RF:		
Bandas de sintonización	DAB	174-240 MHz (Banda III)
	FM	87,5-108,0 MHz
Sensibilidad		-96dBm tip
Visor:		2 líneas de 16 dígitos. Luz de fondo LED
Preajustes		4
Salidas audio		Estéreo, 2,5 V pp 48 kHz frecuencia de muestreo 16 bit resolución de muestreo
Salida SPDIF óptica		Cumple con IEC60958 48 kHz frecuencia de muestreo 24 bit resolución de muestreo
Consumo de tensión y corriente		Como queda descrito en el panel posterior
Dimensiones (anch. x prof. x alt.)		430 x 290 x 75mm
Peso		4,5 Kg

Debido al perfeccionamiento constante de nuestros productos, nos reservamos el derecho de modificar sin aviso el diseño del producto y / o sus datos técnicos.

www.tangent-audio.com